

# MANUAL DE COMPARTILHAMENTO DO SQL EXPRESS VERSÃO 2005 E 2008.

#### Compartilhando SQL para utilização em rede

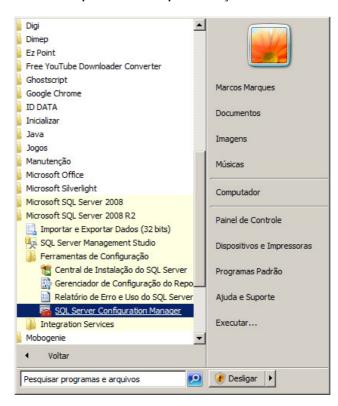

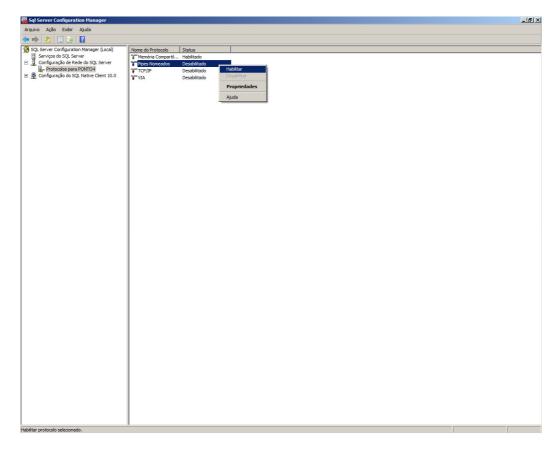


## Siga ate a opção Configuração de rede do SQL Server e habilite:

## **Pipes Nomeados**


TCP/IP

VIA

#### Deve ficar conforme abaixo

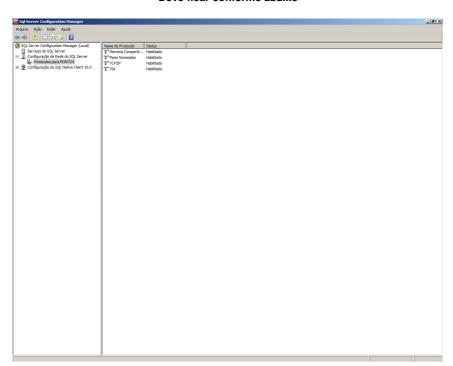

Após habilitar os recursos reinicie serviço do SQL.

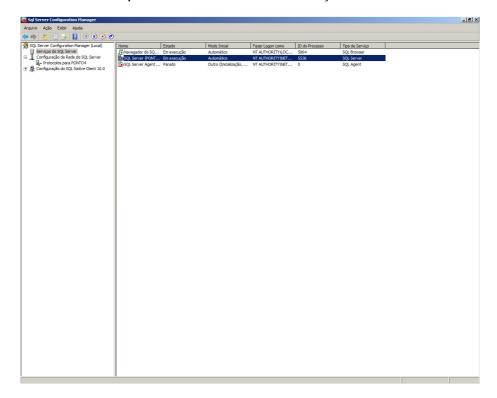

Clique sobre o SQL server, e com botão direito do mouse reiniciar.


Realize o mesmo processo no Navegador do SQL.

#### **IMPORTANTE**

O SQL utiliza a porta padrão SQL , 1433 deve estar aberta no firewall para que seja possível localizar nas demais estações o banco de dados.

Caso não comunique, a estação com o banco de dados.

Va ate Configuração de rede do SQL Server, clique duas vezes sobre TCP/IP, na aba endereços IPS, em habilitado defina SIM em todas as opções conforme figura abaixo:

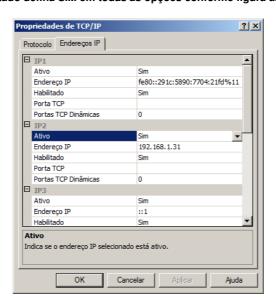

Aproveite e abaixo verifique a porta Dinâmica, esta porta deve ser adcionado tanto TCP quanto UDP nas entradas e saídas do firewall.

Abaixo denominação da porta.

